


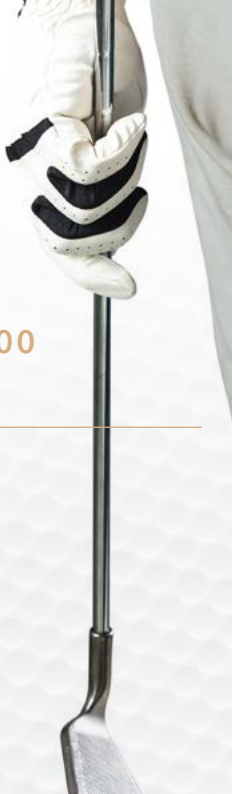

Flagmaster 1800 Rangefinder

Gebrauchshinweis / Garantie



DEUTSCH

Informationen zur sicheren Anwendung



Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgsam durch und befolgen Sie diese Anweisung bei der Verwendung des Produkts



Bitte schauen Sie auf keinen Fall mit dem FLAGMASTER™ oder einem anderen optischen Gerät in die Sonne, helle Lichtquellen oder laserbasierte Lichtquellen. Dies kann zu irreparablen Augenverletzungen führen da die Optik wie Brennglas wirkt.



Bewahren Sie den FLAGMASTER™ so auf, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangen kann. Bewahren Sie ebenfalls alle Anbauteile so auf dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen kann. Insbesondere Kleinteile (Verschluckungsgefahr).



Bitte berühren Sie metallische Oberflächen nicht, wenn das Produkt durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt, oder durch Kälteeinwirkung abgekühlt ist.

Vermeiden Sie unsachgemäße Stöße am Produkt.

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	39
Wichtige Funktionen.....	45
Einsetzen der Batterie.....	48
Okulareinstellung.....	50
Trageband.....	51
Display-Informationen.....	52
PinFinder.....	54
Scan-Modus.....	55
Einstellungen.....	56
LOS und SLOPE Einstellungen.....	58
Einstellen des SLOPE legal und illegal Indikators	62
Einstellung Meter und Yard.....	64
Spezifikationen.....	68
Abmessungen.....	69
Pflege, Reinigung und Wartung.....	69
Rechtliche Hinweise.....	71
Garantie und Kontakt.....	73

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen FLAGMASTER™ mit PINFINDER™ und Slope-Technologie.

Der neue FLAGMASTER ist ein optisches Präzisionsinstrument zur akkuraten und schnellen Messung von Entfernungen, das auf allen Golfplätzen und unter allen Bedingungen bestimmungsgemäß funktioniert. Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen des Entfernungsmessers und erklärt den Einsatz der einzelnen Technologien zur Verbesserung Ihres Golfspiels. Bitte lesen Sie die Anleitung gründlich durch, um das Beste aus Ihrem neuen Produkt herauszuholen.

EINFÜHRUNG

Ihr FLAGMASTER wurde entwickelt, um alle Ihre Bedürfnisse der Golf-Entfernungsmessung mittels Lasertechnik zu erfüllen. Bei der Entwicklung des FLAGMASTER wurde viel Wert auf eine intuitive Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die integrierte PINFINDER™- und SLOPE-Technologie wurde mit einem der schnellsten Laserentfernungsmesssysteme auf dem Markt kombiniert, zudem erlaubt die exzellente optische Qualität es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Der FLAGMASTER ist sehr kompakt und für die Einhandbedienung konzipiert. Seine Soft-Touch-Beschichtung sorgt für eine sichere Handhabung. Das Okular verfügt über eine integrierte Dioptrieneinstellung, die sich an jeden Benutzer anpasst. Der FLAGMASTER besitzt einen 6-fachen Zoom und misst den Abstand zwischen 6 und 1.800 Metern, je nach Umgebungsbedingungen. Die integrierte PINFINDER™-Technologie bestätigt die exakte Entfernung zur Flagge.

WARNUNG

Sicherheitsvorkehrungen und Gefahrenhinweise

- Betätigen Sie die Lasermessung (Range-Taste) niemals, wenn sich Personen im direkten Sichtfeld des Lasers befinden.
- Betätigen Sie die Lasermessung (Range-Taste) niemals in Richtung Ihres eigenen Auges oder von Personen in Ihrer Umgebung.
- Schauen Sie mit dem FLAGMASTER niemals in die Sonne oder andere helle Lichtquellen.
- Lassen Sie das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Öffnen Sie das Gerät niemals.
- Modifizieren Sie niemals die Geräteelektronik.
- Verwenden Sie keine andere Batterie als die angegebene CR2-Batterie.

- A - Power/Range Taster
- B - Dioptrieneinstellung
- C - Batteriefach
- D - Legal/illegal Anzeige
- E - Mode Taster



WICHTIGE FUNKTIONEN

- 6x20 mm monokularer Laserentfernungsmesser mit optischer Antireflexbeschichtung für erhöhte Lichttransmission
- Innovative Einhandbedienung und Speed Focus™-Okular
- PinFinder™-Technologie
- SLOPE-Technologie zur Bestimmung der Winkel-modifizierten Entfernung, wenn Ziele in unterschiedlichen Winkeln erfasst werden müssen
- Eines der schnellsten Laserentfernungsmesssysteme mit einer Scan Rate von 3 Messungen pro Sekunde
- Maßeinheiten in Metern und Yards
- High Transmission Display (HLCD) für maximale Lichttransmission in jeder Umgebung
- Kompaktes und leichtes Gehäuse mit Soft-Touch-Beschichtung und Gummigriffen
- Zulässig-/Unzulässig-Anzeige für Turniere (Legal/Illegal) (Unzulässig = rotes LED-Display)

FUNKTIONALITÄT

Der FLAGMASTER verwendet einen Infrarot-Laser und -Detektor, um die Entfernung zu einem Ziel genau zu bestimmen. Durch das Aussenden einer Reihe von augensicheren Laserimpulsen und das Bestimmen der Zeit, die diese Impulse benötigen, um zum Ziel zu gelangen und von dort zurückzukehren, kann der FLAGMASTER eine exakte Entfernung berechnen. Das Entfernungsmesssystem nutzt fortschrittliche Algorithmen, die innerhalb des digitalen Signalprozessors ausgeführt werden, um die Reichweitenleistung zu verbessern und die maximale Reichweitenleistung des Geräts zu erhöhen.

MESSGENAUIGKEIT

Unter normalen Bedingungen beträgt die Messgenauigkeit bei einer Entfernung von bis zu 1.000 Metern +/- 1 Meter. Bei einer Entfernung zwischen 1.000 und 1.800 Metern beträgt die Messgenauigkeit +/- 2 Meter. Die Messgenauigkeit und -entfernung hängt stark von der Reflektivität des Ziels und den Umgebungsbedingungen zum Zeitpunkt der Messung ab. Abhängig von der Reflektivität des Ziels und den Umgebungsbedingungen können die maximale Entfernung und die Messgenau-

igkeit variieren. Farbe, Oberflächentextur, Größe, Form, Nebel, Regen, Messwinkel und Streulicht beeinflussen die Messung positiv oder negativ.

Zielfarbe: glänzende Oberflächen = hohe Reflexionseigenschaften

Zielfarbe: schwarz = geringe Reflexionseigenschaften

Sonnenschein = kürzere Reichweite

Bedeckter Himmel = größere Reichweite

Distanzmessung und Leistung im Hyperscan Mode

Zielmedium	Distanz
Zielmedium mit hoher Reflektion	Bis zu 1.800 Meter
Gras und Bäume	Bis zu 600 Meter
Flagge / Fahne	Bis zu 400 Meter

EINRICHTUNG UND ERSTER EINSATZ

Einsetzen und Ersetzen der Batterie

Das Paket enthält eine CR2-Batterie. Nehmen Sie die Batterie aus der Verpackung. Klappen Sie die eine Hälfte der Batterieabdeckung auf. Mit diesem Hebel drehen Sie das Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen. Legen Sie die CR2-3-Volt-Lithium-batterie mit dem negativen Kontakt nach vorne in das Batteriefach ein. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach mit der Batterieabdeckung zu Schließen. Verschließen Sie die Batterieabdeckung handfest und klappen Sie den Clip zurück in seine Ausgangsposition. Seien Sie vorsichtig dabei, nicht zu fest anzuziehen, da der Batteriedeckel und der Klapphebel abbrechen könnten. Wenn die Batterieabdeckung nicht richtig eingesetzt ist, kann das Batteriefach nicht richtig abdichten.

Bitte überprüfen Sie die Batterie alle 3 Monate, um ihr Auslaufen zu verhindern.

Wir empfehlen Ihnen, die Batterie jedes Jahr auszu-tauschen. Bitte entsorgen Sie die Batterie immer in dafür vorgesehenen Behältern oder Abgabestationen (siehe Details im Kapitel „Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten“).



EINSTELLUNG DES OKULARS

Der FLAGMASTER besitzt eine SpeedFocus™ Dioptrieneinstellung, welche sich in der Nähe des Okulars befindet. Die Einstellung des Okulars kann zwischen ± 3 Dioptrien verändert werden. Blicken Sie durch das Okular und drehen Sie den SpeedFocus™, indem Sie das Fokusrad, abhängig von Ihrem persönlichen Sehvermögen, in die + oder - Richtung drehen. Drehen Sie den SpeedFocus™, um den Fokus des Displays in Bezug auf das Bild zu optimieren, damit beide Objekte gleichzeitig klar auflösen




MONTIEREN DES TRAGEBANDS

Ihr FLAGMASTER wird mit einem Trageband (Haltegurt) geliefert. Dieses Band sorgt für eine sichere Handhabung des Produkts. Führen Sie das dünne Ende der Bandschleife durch die Bandverbindung an Ihrem FLAGMASTER. Schieben Sie das dickere Ende durch die Schleife des dünnen Endes und ziehen Sie das Band fest. Mit dem Schieberegler können Sie die Schleifengröße ändern, die in Ihr Handgelenk passt. Bitte ziehen Sie die Schleife nicht zu fest, um Verletzungen zu vermeiden.



DISPLAY UND SYMBOLE

- 1 - Zielpunkt. Dies ist der Punkt, auf den das Objekt ausgerichtet wird, um die Entfernung zu bestimmen
- 2 - Angezeigte Entfernung
- 3 - LOS (Sichtlinie) oder SLOPE (Neigung) Abschnitt und Auswahl
- 4 - Batteriestatus Indikator
- 5 - Meter- oder Yard-Einstellung
- 6 - PinFinder
- 7 - Winkel

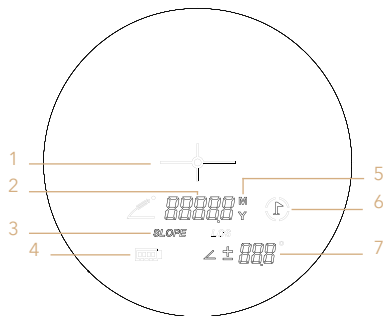

Das HD-Display zeigt Ihnen den Zielpunkt, die Maßeinheit in Meter oder Yard, die SLOPE und den aktuellen Batteriestatus an.

Nach der Aktivierung aus dem Schlafmodus werden alle verfügbaren Informationen auf dem Display angezeigt. Um die Messung zu aktivieren, drücken Sie einfach die Range-Taste. Der FLAGMASTER misst die Entfernung und zeigt diese für 10 Sekunden an. Um Verwirrung zu vermeiden, wird nur der Zielpunkt und die gemessene Entfernung angezeigt


ANDERE EINSTELLUNGEN (MODI)

Unser Ziel war es, Ihnen eine möglichst intuitive Bedienung anzubieten und trotzdem alle relevanten Modi zu integrieren. Zusammengefasst können Sie die folgenden Modi für Ihren FLAGMASTER festlegen und auswählen:

- Sichtlinien-Modus (LOS - Line of Sight) oder Neigungsmodus (SLOPE-Mode). Im SLOPE-Mode wird der „Legal“-Indikator eingeschaltet sein. Er sollte nicht verwendet werden, wenn er im Turnierspiel verboten ist.
- Maßeinheiten in Metern oder Yards
- PinFinder™ Vibration an oder aus

PinFinder

Ihr FLAGMASTER besitzt einen PinFinder, welcher es Ihnen erlaubt, gezielt die Flagge anzuvisieren. Einige Golfkurse benutzen einen Retroreflektor oder ein Prisma, das oben auf dem Pin angebracht ist. Im Pin-Finder-Modus sehen Sie das Flaggensymbol auf dem Display. Bewegen Sie den Ziel- oder Richtpunkt des Displays in Richtung der Flagge oder der Spitze des Pins. Halten Sie die Range-Taste gedrückt (Ihr FLAGMASTER wechselt automatisch in den Scan-Modus). Bewegen Sie den Zielpunkt vorsichtig über die Flagge oder das Prisma, während die Range-Taste gedrückt gehalten wird. Wenn Sie die Flagge oder das Prisma erfasst haben, erscheint in der Anzeige ein Kreis um das Flaggensymbol, der bestätigt, dass der Pin erfasst wurde und Sie spüren eine Vibration, sollte diese eingeschaltet sein. Nach dem Loslassen der Range-Taste wird die Entfernung für 10 Sekunden angezeigt.

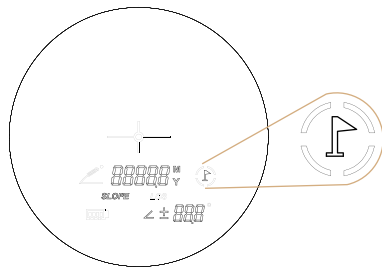


SCANMODUS

Ihr FLAGMASTER gibt Ihnen die Option einzelne Reichweiten zu messen oder den Scanmodus zu benutzen. Für eine einzelne Entfernungsmessung richten Sie den Entfernungsmesser auf das gewünschte Ziel, dann drücken Sie die Range-Taste und lassen sie wieder los. Um den Scan-Modus zu aktivieren, zielen Sie mit dem Entfernungsmesser und halten dann die Range-Taste gedrückt - das Gerät scannt dann bis zu 20 Sekunden und liefert dabei 3 Aktualisierungen pro Sekunde. Der Scan-Modus ist nützlich für Entfernungsmessung von Fernzielen oder wenn die Flagge im Wind weht. Nach dem Loslassen der Range-Taste wird das letzte, beste Reichweitenergebnis für 10 Sekunden angezeigt.

EINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie den RANGE Taster (A) um den Laser Range Finder einzuschalten.

Der aktuelle Modus ist: LOS (3) Modus aktiv, Yard (5), Winkel (7), PinFinder und Batterieanzeige (4) werden Ihnen für 2 Sekunden angezeigt. Nach 2 Sekunden wird Ihnen nur die Entfernungsanzeige angezeigt (Batterieanzeige und LOS wird nicht angezeigt um das Sehfeld zu bereinigen).

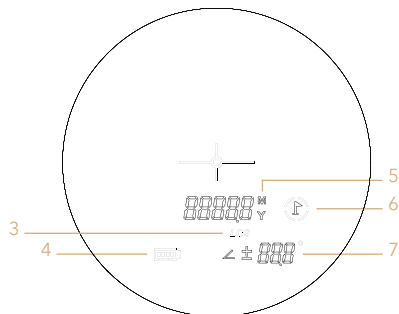


Das Display wird Ihnen 10 Sekunden ohne eine Aktion angezeigt. Bei einem erneuten drücken einer Taste beginnen die 10 Sekunden von vorne. Bei einer Inaktivität wird das Display nach 10 Sekunden in den Ruhemodus versetzt um Energie zu sparen.

Nachdem Sie den Laser Range Finder eingeschaltet haben, drücken und halten Sie den MODE Taster (E) für 2 Sekunden um das Menü zu starten.

2. LOS UND SLOPE EINSTELLUNGEN

Nachdem Sie das Menü mit Drücken des MODE Taster gestartet haben erscheint die Einstellung LOS (6) blinkend. Drücken Sie den RANGE Taster (A) um zwischen LOS und SLOPE zu wählen. Wenn der gewünschte Wert (LOS oder SLOPE) blinkt, drücken Sie den MODE Taster um die Einstellung zu speichern.

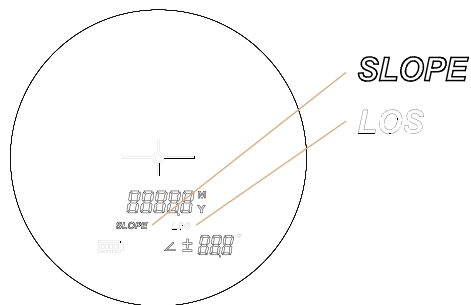

EINRICHTUNG UND EINSTELLUNG

Sichtlinien-Modus (Line-of-Sight-Modus; LOS) oder Neigungs-Einstellung (SLOPE)



Sie können den FLAGMASTER über ein voreingestelltes Schritt-für-Schritt Menü einstellen.

Drücken Sie die Range-Taste, um den FLAGMASTER zu aktivieren. Drücken Sie dann die Mode-Taste für 2 Sekunden.

Das Display wird LOS = Sichtlinie (blinkend) anzeigen. LOS ist der derzeitig eingestellte Modus. Um dies auf SLOPE (Neigung) zu ändern = drücken Sie die Range-Taste und SLOPE wird angezeigt. Drücken Sie die Mode-Taste erneut, um den eingestellten Wert zu speichern.

Ihr FLAGMASTER bietet Ihnen 2 verschiedene Möglichkeiten, die Entfernung zu bestimmen. Die erste ist LOS (Sichtlinie). Der LOS-Modus misst die direkte Entfernung zu einem Ziel ohne Berücksichtigung eines Winkels. SLOPE gibt den äquivalenten horizontalen Abstand (oder Winkeländerungsabstand) unter Berücksichtigung des Winkels an.

Example:
LOS Range of 500 yards. 30° decline equals to an AMR of 433 yards

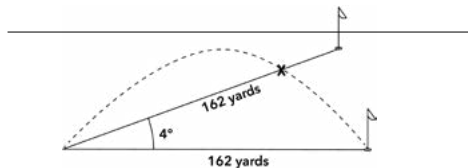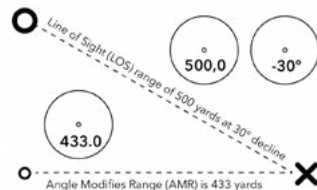


INFORMATION ÜBER SLOPE (NEIGUNG)

Ihr FLAGMASTER besitzt einen eingebauten Neigungssensor, der den genauen Neigungswinkel bis zu ± 60 Grad bestimmt. Ihr FLAGMASTER berechnet automatisch den angepassten Abstand basierend auf dem gemessenen Abstand und dem Winkel. Wenn sich Ihr FLAGMASTER im Modus LOS (Sichtlinie) befindet, wird abwechselnd eine Entfernung von 500 Metern und der gemessene Winkel angezeigt.


Wenn sich der FLAGMASTER im SLOPE-Modus befindet, wird der angepasste Abstand von 433 Metern unter Berücksichtigung eines 30 °-Winkels angezeigt.

Einstellung der SLOPE Anzeige (Legal Indicator)

Bei einigen offiziellen Turnieren ist es nicht gestattet den SLOPE Modus zu verwenden, da dieser dem Anwender die korrekte Entfernung unter Einbezug des Winkels anzeigt. Ihr FLAGMASTER bietet Ihnen die Möglichkeit den SLOPE Modus auszuschalten. Nachdem Sie durch das Menü geführt worden sind bietet Ihnen der FLAGMASTER die Möglichkeit den SLOPE Modus ein oder auszuschalten. Sie können dort wählen zwischen SLOPE ON oder OFF. Ist SLOPE aktiv und eingeschaltet wird Ihnen die oben beschriebene Entfernung unter Berücksichtigung des Winkels angezeigt. Ist SLOPE nicht aktiv oder ausgeschaltet wird Ihnen dieser Wert nicht angezeigt. Zusätzlich wird Ihnen und den Teilnehmern auf der Vorderseite des FLAGMASTER durch 2 rote Dreiecke, die bei aktiver SLOPE Funktion (blinken), gezeigt ob sich Ihr FLAGMASTER im aktiven oder deaktiviertem SLOPE Modus befindet. Im aktivierten SLOPE Modus blinken die beiden Dreiecke bei der Distanzmessung. Nun bestätigen Sie den eingestellten Wert mit den Mode button.

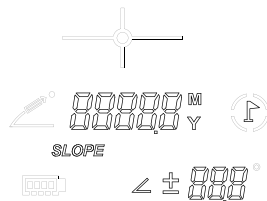


Aktiver SLOPE Modus, die beiden Dreiecke blinken während der Distanzmessung.

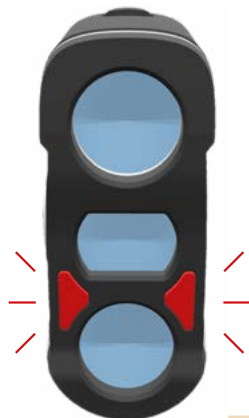

3. Einstellen der Einheiten in Metern oder Yards


Nachdem Sie den Modus LOS oder SLOPE eingestellt und mit der Mode-Taste bestätigt haben, zeigt das Display ein blinkendes Y für Yard an. Yard ist derzeit die aktive Einheit. Drücken Sie nun die Range-Taste, um zwischen Y (Yard) und M (Meter) zu wählen. Durch Drücken der Mode-Taste wird die jeweilige blinkende Maßeinheit gespeichert.

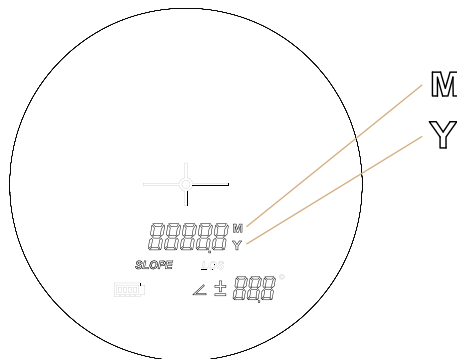

4. Einstellungen Vibration

VB ON blinkt aktuell und ist der eingestellt Wert.

Drücken Sie den RANGE button (A) können Sie zwischen Vibration ON und Vibration OFF wählen. Wenn Sie Ihren gewünschten Wert gewählt haben, drücken Sie den Mode button (E) und lassen ihn wieder los um den Wert zu speichern. Jetzt springen Sie automatisch in den nächsten Menüpunkt.

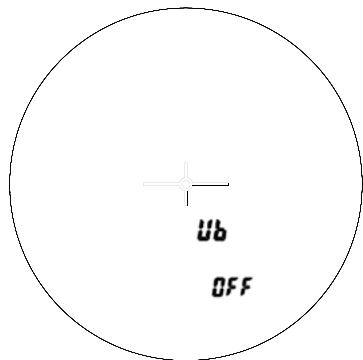

FLAGMASTER SPEZIFIKATIONEN

Vergrößerung	6x
Objektivdurchmesser	20 mm
Austrittspupille	3,33 mm
Augenabstand	16 mm
Dioptrienverstellung	+3
Sehfeld auf 100 Meter	7,5°
Laser Response Time	0,33 Sekunden
ScanMode	Ja
Länge	94 mm
Breite	33 mm
Höhe	76 mm
Gewicht	148 g
Messintervalle bei Verwendung einer CR2	4.000
Batterie	CR2 Lithium
Kürzeste Messentfernung	6 m
Maximale Messentfernung (Hohe Zielreflektion)	1.800 m
Entfernung Gras und Bäume	600 m
Entfernung Flagge / Fahne	400 m
6 – 1.000 Meter Messgenauigkeit	+1
1.000 – 1.800 Meter Messgenauigkeit	+2
Laserklasse (Eye Safe)	1M
Winkelsensor	+/- 60°

ABMESSUNGEN

a - 75,7 mm | b - 94,0 mm | c - 33,8 mm



Pflege, Reinigung und Wartung

Die Reinigung der Optik kann mit einem optischen Reinigungstuch erfolgen. Halten Sie die optischen Oberflächen stets sauber und entfernen Sie Verschmutzungen, Fingerabdrücke oder Wasserflecken, um eine andauernde Performance zu gewährleisten. Zum Reinigen leicht auf die optischen Oberflächen hauchen; verwenden Sie dann das optische Reinigungstuch, um die Verunreinigungen auf den Linsenoberflächen zu säubern. Bitte beachten Sie, dass grobe Schmutzpartikel entweder durch Wegpusten oder mit einer sauberen Haarbürste entfernt werden sollten; andernfalls könnten Sie die Oberfläche der Linsen zerkratzen. Alle äußeren mechanischen Bauteile sowie die Gummiarmierung können mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Reinigungstuch gereinigt werden. Bitte verwenden Sie nicht das optische Reinigungstuch, um die äußeren Komponenten und die Gummiarmierung zu säubern.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den FLAGMASTER nach Gebrauch an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Wenn Sie Ihr Produkt in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, lagern Sie das Produkt bitte in einem luftdichten Behälter mit einem Feuchtigkeitsabsorber, um das Risiko von Pilzbefall zu reduzieren.

Ersatzteilversorgung

Wenn Sie Ersatzteile oder Zubehör für Ihren FLAGMASTER benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an
GPO GmbH & Co. KG.
DEUTSCHLAND

WARNUNG

KLASSE-1M-LASERPRODUKT MIT UNSICHTBARER
LASERSTRAHLUNG - DIREKTE AUSSESTZUNG DER
AUGEN VERMEIDEN

Dieses Produkt entspricht IEC 60825-1: 2014-05
Ed 3.0 und dem FDA-Standard für Laserprodukte,
außer wie in der Lasernotiz Nr. 50 vom 24.06.2007
angegeben


$P_o < 10W$, $\lambda = 905 \text{ nm}$, $t = 22 \text{ ns}$



Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Dieses Gerät kann die drahtlose Kommunikation stören. Jedoch gibt es keine Garantie auf Störungen. Wenn dieses Produkt Radio- oder Fernsehstörungen verursacht, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Lösungen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus Erhöhen
- Sie den Abstand zwischen diesem Produkt und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine alternative Steckdose oder einen alternativen Empfänger an
- Wenden Sie sich an einen Techniker.

Um die Grenzwerte einzuhalten, verwenden Sie ein abgeschirmtes Interferenzkabel mit dem Gerät gemäß Teil B von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Spezifikationen und Designs können sich ohne vorherige Ankündigung des Herstellers ändern.



ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN (Abfallentsorgung)

Dieses Gerät enthält elektrische und/oder elektronische Komponenten und darf daher nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte es in den entsprechenden kommunalen Recyclingzentren abgegeben werden. Das kostet Sie nichts. Wenn das Gerät austauschbare (wiederaufladbare) Batterien enthält, müssen diese zuerst herausgenommen und, falls erforderlich, gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden (siehe auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu diesem Produkt). Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer örtlichen Entsorgungsfirma oder dem Geschäft, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.

GPO GmbH WEEE-Reg.-Nr.: DE 335292484

GARANTIE

Ihr FLAGMASTER hat ab dem Kaufdatum zwei Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Wenn ein Defekt am Produkt vorliegt, werden wir das Produkt nach unserem Ermessen reparieren oder ersetzen.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Handhabung oder durch eine von einem anderen als dem von GPO GmbH & Co. KG autorisierten Kundendienst vorgenommene Reparatur verursacht wurden.

Bei Rücksendungen im Rahmen dieser Garantie müssen die folgenden Gegenstände oder Informationen beiliegen:

2. Name, Adresse und aktuelle Telefonnummer.
3. Eine Beschreibung des Fehlers.
4. Eine Kopie Ihres Kaufbelegs mit Datum.

Senden Sie kein Zubehör (Batterien, Etuis, Gurte usw.), sondern nur das zu reparierende Produkt.

Das Produkt sollte gut in einer stabilen Versandbox verpackt sein, um Transportschäden zu vermeiden und an die folgende Adresse gesendet werden:

GPO USA
11303 Whistlewood Ct.
Midlothian, VA 23113
Toll Free: 844-MY-BINOS (692-4667)
804-495-8561 (T)
804-495-8560 (F)
info@gpo-usa.com

GPO GmbH
Wildmoos 9
82266 Inning am Ammersee
Germany
+49 (0) 8143-99 20 870
info@gp-optics.com

GPO GmbH

Wildmoos 9

82266 Inning am Ammersee

Tel.: +49 (0) 8142 99 20 87 0

Fax.: +49 (0) 8142 99 20 87 9

Email: gp-optics.com

www.gp-optics.com

Reg.Nr.: DE 335292484